AU-G65 AU-G70

High Speed dome Camera Series

Bedienungsanleitung Deutsch







WARNING

Um Feuer und Kurzschlüsse zu vermeiden, dieses Produkt nicht dem Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Keine metallischen Gegenstände in die Lüftungsöffnungen oder sonstige Öffnungen einführen.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK.

DO NOT OPEN.



Diese Symbol warnt vor Hochspannung und Kurzschlüssen.

Vorsicht: Entfernen Sie die Abdeckung nicht! Stromschläge oder Beschädigungen des Gerätes können die Folge sein. Wenden Sie sich nur an qualifiziertes Personal in Reparaturfällen!



Diese Symbol weist auf wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung hin.

ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER FCC VORSCHRIFTEN



DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN VORSCHRIFTEN IM TEIL 15 DER FCC-RICHTLINIEN: DER BETRIEB DES GERÄTS UNTERLIEGT DEN FOLGENDEN BEDINGUNGEN:

1. DAS GERÄT DARF KEINE SCHÄDLICHEN INTERFERENZEN VERURSACHEN.

2.DAS GERÄT MUSS ALLE EMPFANGENEN INTERFERENZEN ANNEHMEN, EINSCHLIEßLICH INTERFERENZEN, DIE DEN BETRIEB STÖREN KÖNNEN.

HINWEIS: DIESES GERÄT WURDE ERFOLGREICH AUF DIE EINHALTUNG DER GRENZWERTE FÜR DIGITALE GERÄTE DER KLASSE A GEMÄß TEIL 15 DER FCC-VORSCHRIFTEN GEPRÜFT. DIESE GRENZWERTE SOLLEN AUSREICHENDEN SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN STÖRUNGEN BEM EINSATZ DES GERÄTES IN EINEM GESCHÄFTLICHEN UMFELD BIETEN. DIESES GERÄT KANN HOCHFREQUENTE ENERGIE ERZEUGEN, VERWENDEN UND ABSTRAHLEN UND BEI NICHT DEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHENDER INSTALLATION UND VERWENDUNG ZU FUNKTSTÖRUNGEN FÜHREN. DER EINSATZ DIESE GERÄTES IN EINEM WOHNGEBIET KANN SCHÄDLICHE STÖRUNGEN NACH SICH ZIEHEN, DIE VOM BENUTZER AUF EIGENE KOSTEN ZU BESEITIGEN SIND

ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER CE VORSCHRIFTEN



HINWEIS: Es handelt sich um ein "CLASS A" Produkt. Dieses Produkt kann Funkstörung verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer erforderliche Maßnahmen ergreifen.

HINWEIS: Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes, auf die Warnhinweise achten und die Anleitung sorgfältig durchlesen!

INHALT

1. Sicherheitvorkehrungen	1
2. Funktionen	2
3. Inhalt	3
4. Installation	4
5. Bedienung des Speed Domes	10
6. OSD	11
Map	12
System Einstellung	13
Motion, Clear, Password	14
Kamera Einstellungen	15
Preset, Scan	16
Platterns, Tours	17
Zones and Privacy Mask	18
Alarm Einstellungen	19
7. Protokoll Einstellungen	20
8. Addresse ID	21

Änderung und Rechte aller Konstruktion und der technischen Daten vorbehalten. Eventuell genannte Marken oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

1.Sicherheitvorkehrungen

Alle Installationen und Wartungen dieses Produkts dürfen nur von qualifiziertem Personal oder Servicearbeiter durchgeführt werden.

Führen Sie selber keine Reparatur durch!

Um elektrische Schläge zu verhindern, öffnen Sie die Abdeckung nicht! Im Gerät befinden sich keine Teile, die von Endnutzer gewartet werden dürfen. Kontaktieren Sie Ihre Servicestelle.

Das Gerät mit Vorsicht behandeln!

Vermeiden Sie Erschütterung oder sonstige Aktionen, die das Gerät schaden. Es sollte gegen extremen Druck, Erschütterung und Feuchtigkeit während des Transportes und Lagerung geschützt sein. Die Beschädigung, die durch unsachgemäßen Transport verursacht werden, führen zu Garantieverlust.

Benutzen Sie keine starke oder ätzende Reinigungsmittel, um das Gehäuse und den Klarsichtsdeckel zu säubern!

Verwenden Sie ein trockenes Tuch für die Reinung.

Benutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel um hartneckigen Verunreinigungen zu entfernen.

Das Gerät nicht über seine spezifizierte Temperatur, Feuchtigkeit oder Überspannung betreiben lassen!

Die Dome nicht in einem extremen Klima benutzen, in dem Höchsttemperaturen herrschen oder hohe Feuchtigkeit besteht.

In-Door Modelle: zwischen -10° C und +50°C(14°F to 122°F), Feuchtigkeit unter 90%. Betriebsspannung: AC 24V50/60Hz 1000mA.

Out-Door Modelle: zwischen -20°C und +60°C(-4°F to 140°F) Feuchtigkeit unter 90%. Betriebsspannung: AC 24V50/60Hz 2500mA.

Setzen den In-Door Modellen nicht dem Regen oder Verschmutzungen aus und versuchen Sie nicht die Kamera in einer nassen Umgebung zu bedienen!

Sofort Maßnahmen ergreifen, wenn das Gerät nass wird! Den Strom abstellen und die Wartung dem qualifizierten Service-Personal überlassen. Feuchtigkeit kann zur Beschädigung und zum Stromschlag führen!

Richten Sie das Kameraobjektiv nicht direkt auf Sonnenlicht oder irgendeiner starken Lichtquelle!

Dieses führt zur dauerhaften Beschädigung der Kamera und Verlust der Garantie.

Benutzerhandbuch sorgfältig lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!

Überprüfen Sie, ob alle Sicherheitsvorkehrungen ordnungsgemäß durchgeführt wurden, wenn Sie das Gerät verwenden oder einschalten.

Die Kamera nicht anders montieren, als wie es im Handbuch festgelegt wurde! Dieses Gerät nicht verbiegen oder zusammendrücken! Dies kann zur Beschädigung und Garantieverlust führen!

Berühren Sie die Abdeckung nicht mit den bloßen Händen oder irgendeinem Gegenstand.

Das Zerkratzen der Oberfläche kann die Bildqualität beeinflussen.

2.Funktionen

Die Dom-Kameras sind für Innen- und Aussen- Videoüberwachungsanwendungen bestimmt. Integrierte, motorisierte "Pan-Tilt" (Schwenk-Neige) -Funktion erlaubt den Benutzer, die Kamera jede Position (vertikal 360° und horizontal 180°) anzusteuern. Die Geräte können mit digitalen Zoomkamera-Modulen ausgerüstet werden, die über einen Zoom Faktor von 18bis 36X(optisch) verfügen und erweiterte Bildeigenschaften zur Verfügung stellen.

High-Light:

- 360° Pan und 180° Tilt Umfang (90° mit "Auto-image-flip")
- Unterstützen die meisten bekannten Kameramodule
- 128 Fixierpunkt (80 können für Selbsttourfunktion verwendet werden)
- 4 Bild-Touren
- 4 Scan-Tour
- Grundlegende Einstellungen direkt von der Tastatur zu bedienen
- Erweitere Einstellungen durch OSD(On Screen Display)
- Bis 24 "Versteckzonen" (Privacz Mask) für private Abdeckung (hängt vom Kameramodul ab)
- 7 Alarm Eingänge & 2 Ausgänge (4 Eingänge & 1 Ausgang verdrahtet)
- Multiprotokoll durch Rs485 oder Koaxialkabel
- Direkte Anzeige auf dem Bildschirm
- Aufbau der Aluminiumlegierung mit hoher Intensität und Wärmeunterdrückung
- Präzise Schrittmotoren für reibungslose Bildanzeige während der Bewegung

Kamera Eigenschaft:

- High-Resolution / 540TVL und Wide-Dynamic*
- Automatische Schärfe-Einstellungen (Auto-Focus)
- Automatische Blend-Funktion(Auto-Iris)
- Automatische Helligkeitseinstellung
- Selbstbalance Einstellung
- IR cutter control, Tag-und Nachtmodus-Schaltung.
- Auto Slow-Shutter Funktion

Steuerung und Überwachung der Temperatur:

- Fehlermeldung, wenn das Temperaturlimit des Domes erreicht ist
- Einstellbare Betriebstemperatur
- Ventilatorfunktionen im CPU konfiguriertbar (Kühlungsdauer regelbar)

Andere Eigenschaften:

- Proportional Schwenkeigenschaft für Fokus / Speed auf unterschiedlichem Zoomfaktoren.
- Automatische Rundgänge (Tour) Mustern oder Scannen nach einer einstellbaren Dauer des Standby Modus
- Automatische Tour oder Muster-Funktion durch definierbare Tätigkeit.

*nur bei ausgewählten Modellen

3.Inhalt

G65-S



G65-S Kernstück 1 Stück



Indoor Montierplatte 1 Stück



Benützungshandbuch 1 Stück

G65-W



G65-S Kernstück 1 Stück



Out-Door Gehäuse mit Wärmeschutz und Deckel 1 Stück



Ersatz Klarsichtdeckel 1 Stück



Benützungshandbuch 1 Stück

G70-W



G70 Kernstück 1 Stück



Out-Door Gehäuse mit Wärmeschutz und Deckel 1 Stück




Ersatz Klarsichtdeckel 1 Stück



Benützungshandbuch 1 Stück

Hinweis: Der Klarsichtdeckel ist sehr empfindlich und muss mit Vorsicht behandelt werden! Versuchen Sie nicht die Oberfläche zu berühren oder zu reiben. Mit der normalen Reinigungsmethode, entstehen beim Waschen Kratzer, die dann ein unklares Bild oder Störungen beim fokusieren der Kamera verursachen können Für das Säubern der Abdeckung, zuerst mit der Ersatzabdeckung ersetzen, und dann in warmes Wasser mit nichtätzender Reinigungslösung eintauchen.

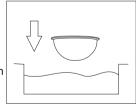



Auspacken


Der speed dome ist gut geschütz verpackt. Bitte entnehmen sie bei auspacken mit vorsicht. Im Falle einer Rücksendung, nehmen sie den original Verpacken.

Sicherheitsbestimmung

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem brandgefährlichen und explosiven Bereich.
- Überprüfen Sie ob die Installation mit den elektrische Sicherheitsbestimmung des Landes entspricht
- Bevor Sie mit der Installation und Montierung beginnen, überprüfen Sie, ob das Gerät von der Spannungsquelle getrennt ist.
- Verwenden Sie kein anderes 24V AC Netzteil, das nicht von uns hergestellt und überprüft wurde. Nähere Details finden Sie im Abschnitt "Sicherheitsvorkehrungen".
- Behandeln Sie das Gerät Vorsichtig während der Installation. Extreme Erschütterungen können Beschädigungen verursachen, was zum Verlust der Garantie führt.
- Montieren Sie die Dom Kamera nicht in der Nähe eines Hochspannungsbereiches oder Hochspannungskabel. Der mindest Sicherheitsabstand beträgt 50 m.
- Um die beste Bildqualität zu erzielen, wird empfohlen abgeschirmte Kable zu verwenden. Verwenden Sie Keine Kabel ohne Isolierung!
- In einem gewittrigen Bereich oder Region mit hoher induktiver Spannung, wie z.B. ein Umspannwerk, ist es notwendig, noch zusätzliche Blitzschutzleitung zu installieren.
- Für Außen-Installation, sollten Blitzschutzleitungen und Erdungen angebracht werden.
 Beachten Sie bitte die gewerbliche Sicherheitsbestimmung des Landes.
- Die Erdung des Geräts sollte gesichert verlegt sein und die Sicherheitsbestimmung erfüllen. Schließen Sie die Erdung nicht an andere Hochspannungen an!
- Der Innenwiderstand des Rs485 Kabel sollte nicht über 4 Ω übersteigen und sollte mindestens 25mm² stark sein.
- Dieses Gerät besitzt eine Blitzschutzfunktion, die vor Beschädigungen durch Hochspannung unter 1500V, (wie z.B. Blitzschläge) verhindern kann.
- Diese Gerät entspricht dem Standard IP66 für Wasser- und Staubschutz. Verwenden Sie nicht das In-Door Modell für Außen-Anwendungen, welche nicht Wasserdicht konstruiert wurde. Überprüfen Sie, ob die Installation gegen Wassertropfen oder Feuchtigkeit geschützt ist, die das Gerät beschädigen können.
- Überprüfen Sie, ob die Umgebung die Anforderung des Gerätes, sowie das Gewicht, als auch der benötige Platz für die Halterung und Netzteil erfüllt.

4.INSTALLATION


Anschlussbeschreibung

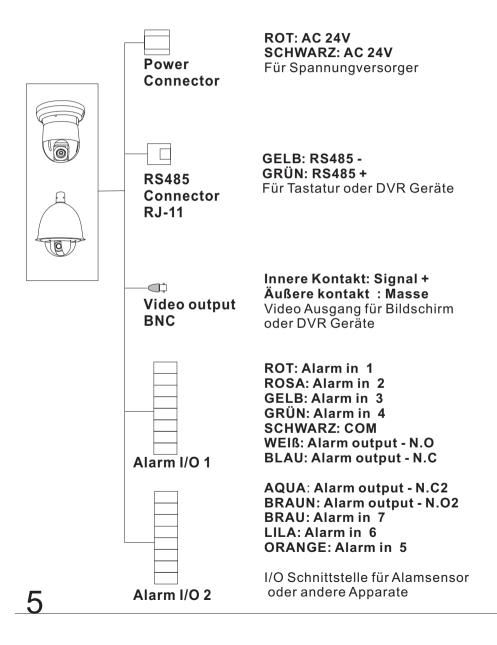

4.INSTALLATION

Zubehör und deren Anwendung

Die Speed Dome können an verschiedene Zusatzgeräte angeschlossen werden. Durch die vereinfachte Verkabelung, können Sie die problemlos und fehlerfrei anschließen. Alle Zubehörteile wurden auf ihre Kompatibilität und Qualität überprüft.

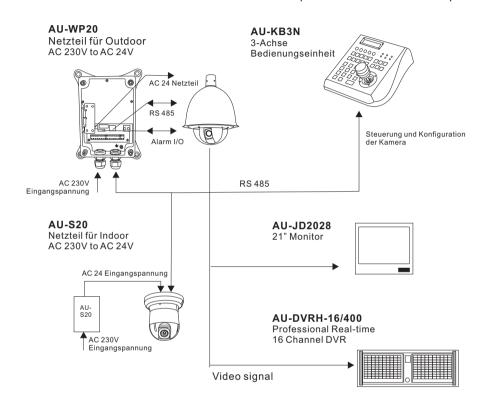

RS485 Schnittselle

Die Steuerung der Dom-Kamera wird durch Serienschnittstellen RS485 mit Halbduplex-Übertragungstechnologie übertragen. Abhängig von Kabelarten und Baud Rate, kann sich die Übertragungsreichweite verändern. Die folgende Tabelle zeigt die max. Reichweite, die auf ein Kabel mit Ø 0,56mm (24WG) basiert, und auf "Twisted pair" angewendet werden können:


Baud Rate	Max. Distance
2400 bps	1700m
4800 bps	1100 m
9600 bps	700m
19200 bps	400m

Abhängig von Klimastörungen, wie z.B. elektromagnetische Wellen und Induktionen oder Anzahl des verbundenen Gerätes auf RS485, kann die Reichweite vermindert werden.


4.INSTALLATION

RS485 Schnittstelle

Die Steuerung über RS485 wird normalerweise in einem Daisy Chain aufgebaut, welches einen Endwiderstand von 120 Ω an beide Enden hat. Folgende Abbildung beschreibt das Daisy Chain. Wichtig ist es , dass die Entfernung der Verkettungen nicht 7m übersteigt.

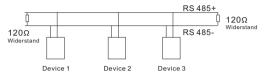


In den Dom Kamera sind bereits Terminatoren integriert. Es sollte an der letzten Dom, in der das Bussystem angeschlossen wird, aktiviert werden. Wenn Sie die Kontrolltastatur benutzen, müssen Sie bei dem auch den Terminator aktivieren. Details entnehmen Sie sich dabei auf das Handbuch der Tastatur

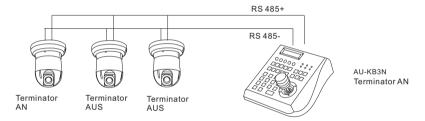


Wie wird der Terminator eingeschaltet

Der Terminator Jumper befindet sich in der Nähe des Connection Boards. Um ihn zu aktivieren, müssen Sie die Abdeckung aufklappen.

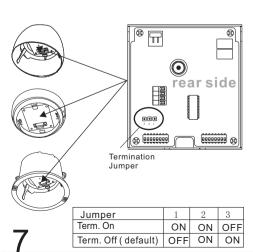

Öffnen des Connector Boards


Das Connector Board kann durch den Metall Clip geöffnet werden.

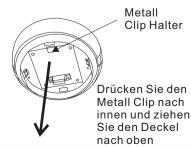

4.INSTALLATION

Stern-Verbindung

Die Stern-Verbindung-Schaltung ist momentan die effektivste Verbindungsmethode für die Überwachungsbranche. Diese ermöglicht eine sehr lange Übertragungsstrecke zwischen der Dom Kamera und dem Steuerungsgerät. Es wird empfohlen, den RS485 Verteiler zu verwenden, um mehrere Dom Kameras miteinander zu verbinden.

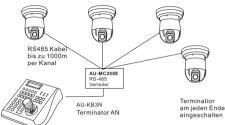

Der Vorteil der Stern-Verbindung ist, dass jeder Kanal unabhängig funktionieren und die Kabellänge der Verbindung bis zu 1000m betragen (Kabelqualität abhängig) kann. Falls mehre Doms Kameras installiert werden, kann die Stern-Verbindung mit zusätzlichen RS485 Verteiler erweitert werden.


Video Kabel

Die Innenleiter der Koaxial Kabel bestehen aus einer Kupferlegierung und werden mit einer Kupferabschirmung geschützt. Das Kabel besitzt eine 75Ω Scheinwiderstand. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedene Kabelarten und deren maximale Länge:

Kabel Standard	Max. Distanz (m /ft)
RG 59 /U	229m / 750 ft
RG 6 /U	305m/1000 ft
RG 11/U	457m / 1500 ft

Die Werte stellen nur eine Referenz dar. Abhängig von der Kabelqualität und Klimaverhältnissen, können die Übertragungslängen von der Tabelle abweichen.

Wenn die Kabellänge mehr als 400m beträgt, wird empfohlen, zusätzliches Zubehör zu verwenden, die das Videosignal verstärken. z.B. Videoverstärker (e.g. AU-VD-1001) oder Twisted-pair Videokonverter. (e.g. AU-TP02 or AU-TP08).

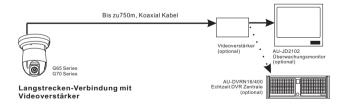



8

4.INSTALLATION


Einsetzen des Kernstückes auf der Montierplatte

Das Kernstück und die Montierplatte der HSD Serie sind separat verpackt, um vor Beschädigungen beim Transport zu schützen. Nach dem Auspacken und während der Installation, sollte das Kernstück wie folgt montiert werden:






Halten Sie das Kernstück nach oben und rasten Sie bei der Montierplatte ein. Bitte beachtenSie die Position des Kontaktanschlusses.

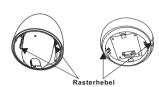


Once the base board is connected to power, the power LED will light.

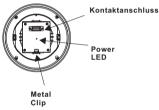



WARNUNG:

Versuchen Sie nicht den Kontaktanschluss mit Kraft anzuschließen. Dieser wurde designiert, nur für das Anschließen des Kernstück mit der Montierplatte. Jeder Druck auf den Stecker kann zu Beschädigungen und Garantieverlust führen.

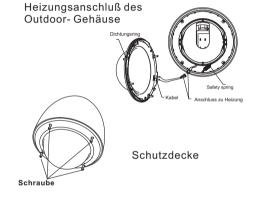

Optionale Befestigungshalterung

Die HSD Serie kann mit verschiedenen Befestigungsaufsätzen für Indoor- und Outdoor Installationen ausgerüstet werden. Für weitere Details kontaktieren Sie die nächste Beratungsstelle.













Hänge-Wand-Aufsatz Aufsatz mit Netzteil



Indoor Wand-Aufsatz Aufsatz



Aufsatz

Outdoor Netzteil



Indoor

Befestigungs



Indoor Hänge-

Aufsatz



Montier-

Aufsatz



Verlängerter Wand-Aufsatz

Schwanenhals

Wand-Aufsatz

5.OPERATING THE SPEED DOME



Boot Anzeige

Nach dem Anschließen der Speed Dom Kamera, wird ein Selbst-Test durchgeführt, welches am Bildschirm angezeigt wird.

Modell und die Einstellungsinformationen (siehe Bild).

- V2.61: Derzeitige Firmware Version
- Protocol: Derzeitig benutztes Steuerungsprotokoll
- Dome Address: ID Adresse der Speed Dom Kamera. Bitte lesen Sie auf den Abschnitt "Protokoll Einstellung" für weitere Details.
- Comm 9600, N, 8, 1: Derzeitige Einstellung der seriellen Schnittstelle 9600: Baud rate. Bitte lesen Sie auf den Abschnitt "Baud rate Einstellung" für weitere

N. 8, 1: No parity Bit, 8 Bit length, 1 stop Bit. Diese Einstellung ist unveränderbar.

Die Boot-Anzeige bleibt solange an, bis ein Befehl oder eine Tätigkeit ausgeführt wird Diese wird aber nicht mehr angezeigt, wenn man ein Kommandobefehl eingegeben hat.

Bildschirm

Der Bildschirm zeigt verschiedene Informationen an.

Temperatur: Derzeitige Temperatur der Speed

Dom Kamera (°C)

Benutzerdefinierbare Kamera Cam title:

> Bezeichnung Derzeitge Zone

Zone: Pan Grad: Pan Winkel, 0-359° Tilt Grad: Tilt Winkel, 0-90°

Zoom Faktor: Derzeitige Zoom der Kamera

Diese Anzeige kann im OSD Menu ein-und ausgeblendet werden. Bitte lesen Sie auf den Abschnitt "System Einstellung" für weitere

Temperatur **CAM TITLE** 32.0 ZONE-1 285 78 18X Zoom Faktor Neige-Grad Schwenk-Grad Zonen-Bezeichnung

PTZ Einstellung

Für den Überwachungsbetrieb kann die Dom Kamera von einer Tastaturvorrichtung, von einem Multiplexer oder von einem DVR durch RS485-Schnittstelle kontrolliert werden. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig angeschlossen sind und die Einstellungen (Baudrate, ID Adresse und Protokoll) mit der Tastatur und der Dom Kamera übereinstimmt. Für weitere Details über PTZ Betrieb, im Benutzerhandbuch der Tastatur nachschlagen.


6. OSD

OSD Menü

Die HSD Serie wurde mit einer OSD-Menü Funktion ausgerüstet. Alle Betriebs-funktionen und Kamera bezogene Einstellungen, können hier geändert oder modifiziert werden. Um die OSD Funktion zu verwenden, wird eine Kontrolleinheit, wie Tastatur, DVR oder andere Vorrichtungen mit ähnlicher Funktion notwendig sein. Bitte überprüfen Sie, ob alle Verbindungen an der Dom Kamera richtig angeschlossen, und alle Anschlussgeräte richtige eingestellt wurden.

OSD Menü aufrufen

Um die Anzeige des OSD Menüs aufzurufen, drücken Sie die folgenden Tasten auf der Tastatur:

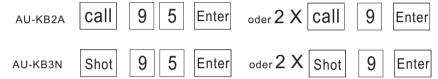

Für DVR drücken Sie "goto preset 95" oder 2 x "goto preset 9". Schlagen Sie im Benutzerhandbuch des DVR nach um nähere Details zu erhalten.

In einigen bestimmten Situationen, ist es nicht möglich, das OSD Menü aufzurufen:

- 1. Während einer Tour
- 2. Während der Betätigung der PTZ Funktion
- 3. Bei einer falschen Tastatureingabe

Anwendung abbrechen und neu versuchen.

Hauptmenü and Navigation

Main Menu

► SYSTEM SETTING →
CAMERA SETTING →
FUNCTION SETTING →
WINDOW BLANKING →
ALARM →
EXIT

Nachdem das OSD Menü aufgerufen wird, werden auf dem Bildschirm die verschiedene Menü-Einstellungen aufgegliedert. Benützen Sie den "Joystick" von der Kontrolleinheit, um das Menü zu steuern, indem Sie in die gewünschte Richtung steuern.

UP, DOWN: -Bewegung im Bildschirm

- Änderung der Werte

RIGHT: - Auswählen der gewünschten Menü-

Einstellung

- Bestätigen der geänderten Werte

LEFT: -Zurück

Symbole


Zeiger

Für mehr Informationen bitte die Abbildung auf der nächsten Seite betrachten.

Menü gewählt. Steuerung nach oben oder unten um Werte zu ändern

Bestätigen der geänderten Werte

6. OSD - MAP

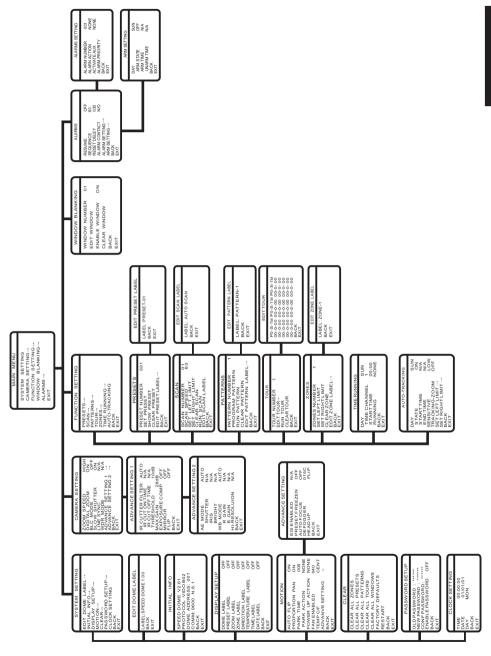

6.OSD - System Setting

SYSTEM SETTING

EDIT DOME LABEL INITIAL INFO DISPLAY SETUP MOTION CLEAR PASSWORD SETUP CLOCK SETTING BACK EXIT

System Einstellung

Im Menü "System Einstellung" können Sie den Betrieb und die Display Einstellungen einstellen. z.B. Bezeichnung der Dom Kamera, Temperatur und verschiedene Informationen.

EDIT DOME LABEL

BACK FXIT

EXIT

Bezeichnung der Dom Kamera:

- 1. Drücken Sie oben oder unten, um das Menü zu steuern.
- 2. Drücken Sie nach rechts, um die Buchstaben zu ändern.
- 3. Drücken Sie nach rechts, bis zum letzten Buchstaben und um zu speichern.
- 4. Drücken Sie nach links, um zum vorigen Buchstaben zu gehen oder zurück ins Menü.

INITIAL INFO

SPEED DOME V1.00 PROTOCOL: FACTORY DOME ADDRESS: 001 COMM: 4800, N, 8, 1 BACK

DISPLAY SETUP

☆ DOME LABEL	OFF
PRESET LABEL	OFF
ZOOM LABEL	ON
ZONE LABEL	OFF
DIRECTION LABEL	ON
TEMPRATURE LABEL	OFF
BACK	
EXIT	

Eingangsinformation:

Zeigt die jetzige Einstellung da.

Display setup

Einige Modelle sind möglicherweise in manchen Länder nicht verfügbar. In dem Fall setzen Sie sich mit einem unserer Vertreter in Verbindung

Einstellung der Anzeige, des gewünschten Elements auf dem Display in Betriebs-Modus

Dome Label: Dom Kamera Bezeichnung

Preset Label: Zeigt den Titel der Preset an

Zoom Label: Zeigt Zoom Faktor auf der

Bildschirm an

Zone Label: Zeigt den Titel der jetzigen Zone

An

Direction label: Zeigt die Kamera Position an

Temperature label: Zeigt die Temperatur der

Speed Dom Kamera an

6.OSD - Motion, Clear

MOTION

AUTO FLIP ON PROPORTION PAN ON PARK TIME 005 PARK ACTION SCAN POWER UP ACTION AUTO FAN ENABLED 040 TEMP C/F CENT ADVANCE SETTING \rightarrow BACK EXIT

MOTION

EIS ENABLED N/A
PRESET TREEZEN OFF
AUTO FOCUS OFF
DEFOGGER 015C
HEAD UP FLIP
BACK
EXIT

CLEAR

CLEAR ALL ZONES
CLEAR ALL PRESETS
CLEAR ALL PATTERNS
CLEAR ALL TOURS
CLEAR ALL WINDOWS
FACTORY DEFAULTS
RESTART
BACK
EXIT

PASSWORD SETUP

OLD PASSWORD : ******
NEW PASSWORD : ******
CONF PASSWORD : ******
ENABLE PASSWORD OFF
BACK
EXIT

CLOCK SETTING

TIME 00:00:00
DATE 01/01/01
DAY MON
BACK
EXIT

Motion control

AUTO FLIP: Bild wir automatisch umgedreht beim Neigen; von 90° zu 180°

PROPORTIONAL PAN: Abhängig vom Zoomfaktor, passt sich die Schwenk-und Neigegeschwindigkeit automatisch an.

PARK TIME: Definiert den Idle Timer, durch das Vorstellen eines Vorganges. Die Dauer variiert zwischen 1 bis 240 Minuten. Diese Funktion kann durch das Einsetzen auf 0 deaktiviert werden.

PARK ACTION: Ein Vorgang, der durch den Idle Timer begonnen wird (Park Time). Auswählbar zwischen Preset, Scan, Pattern(Nr.), Tour oder None.

POWER UP ACTION: Definiert einen Vorgang, der nach der Inbetiebnahme und dem Selbsttest gestartet wird. Auswählbar zwischen, Auto, Preset 1, Scan, Pattern(Nr.), Tour oder None. Wenn Auto ausgewählt wird, startet die Dom Kamera die zuletzt verwendete Aktion, bevor sie sich ausgeschaltet.

FAN ENABLED: Definiert die Temperatur- begrenzung (in °C), damit der interne Lüfter gestartet wird. Der Standardwert beträgt 40°C

Clear (Löschen)

Sie können gespeicherte Einstellungen löschen oder durch Rücksetzen der Kamera zurückgestellen. Durch die folgenden Funktionen können die Einstellungen gelöscht werden:

- Clear Zones
- Clear all presets
- Clear all patterns
- Clear all tours
- Clear all windows
- Factory defaults

Warnung: Die Clear Funktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Sobald eine Funktion gelöscht wird, ist es unmöglich, die gelöschte Einstellung zurückzuholen. Bitte überprüfen Sie, bevor Sie eine Clear Funktion benützen.

Password setup

Sie können das Password für OSD Menu ändern. Default Password ist 000000.

Clock setting (Zeiteinstellung)

Funktion wie Alarm oder Auto Tracking benötig der Zeitangabe um ihre Funktionen auszuführen.

Time: HH:MM:SS DATE: YY/MM/DD DAY: MON-SUN

OSD - Camera Setting

CAMERA SETTING

HIGH ZOOM SPEED DIGITAL ZOOM ON BLC MODE OFF SLOW SHUTTER ON LINE SYNC N/A WDR MODE N/A ADVANCE SETTING 1 ADVANCE SETTING 2 BACK EXIT

Kamera Einstellungen

Im Kamera Einstellungsmenü können Sie die Kameramoduleinstellungen verändern. Diese sind bei vielen Modulen unterschiedlich. Bitte wenden Sie sich an einen VIDO Vertreter für nähere Details.

ZOOM SPEED: Definiert die Geschwindigkeit, wenn die Zoomfunktion durchgeführt wird..

BLC MODE: Rücklicht Kompensation verbessert das Bild, wenn ein stark beleuchtetes Objekt gezeigt wird.

BLC MODE: Select the Back Light Compensation mode, improves the image when an object has strong back light.

SLOW SHUTTER: Aktiviert die Slow Shutter Funktion der Kamera, welches ein sichtbares Bild in einer schwach beleuchteten Umgebung liefert.

ADVANCE SETTING 1

C IR CUTTER FILTER AUTO IR CUT ON TIME N/A IR CUT OFF TIME N/A **THRESHOLD** 10dB MAX GAIN 28dB EXPOSURE COMP MIRROR OFF FLIP OFF BACK EXIT

WDR: Aktiviert die Wide Dynamic Range Funktion, welches den Bildkontrast verbessert, wenn der Hintergrund eine starke Lichtquelle aufweist. Nur anwendbar bei einem Kameramodul mit WDR Funktion

Advanced setting 1

IR CUT FILTER: Infrarotfilter als auch "Tag/Nacht" Modus bekannt, schaltet die Kamera in den schwarz/weiß Modus um und hat dadurch eine höhere Lichtempfindlichkeit in der Nacht. Umschaltbar zwischen On, Off oder Auto. Nur anwendbar bei einem Kameramodul mit IRC Funktion.

Max Gain: Regelt der AGC im Nacht Sicht.

ADVANCE SETTING 2

AE MODE AUTO SHUTTER N/A IRIS N/A **BRIGHT** N/A WB MODE AUTO R GAIN N/A **B GAIN** N/A HI-RESOLUTION OFF **BACK** EXIT

Advanced setting

Unter Advance Setting können Sie die Bildqualität an die unterschiedlichen Umgebungen anpassen.

AE MODE: Auto Exposure Modus. Anhängig von den Lichtverhältnissen der Umgebung, können Sie die AE Funktion im unterschiedlichen Modus einstellen und die Parameter wie z.B. Shutter Geschwindigkeit, Iris und Helligkeit um die bestmögliche Bildqualität zu erreichen.

WB MODE: White **B**alance Modus. Eine Bildverbesserung basierend auf der DSP Verarbeitung. Hier können Sie die Farbtöne durch Red-Gain oder Blue Gain ändern.

Hi-RESOLUTION: Schaltet der Modul von 470 TVL auf 540 TVL um (Funktioniert zb. bei FCB-1010P SONYModul).

OSD - Preset, Scan

FUNCTION SETTING

PRESETS →
SCAN→
PATTERNS →
TOUR →
ZONES →
TIME RUNNING →
AUTO-TRACKING →
BACK
EXIT

Function setting

Im Function Setting Menü, können Sie PTZ Funktionen einstellen, wie z.B. Preset Point, Auto Scan, Tours und Pattern. Preset und Pattern Funktion en können auch direkt auf der Tastatur ohne OSD eingestellt werden. Weitere Details stehen im Benutzerhandbuch

PRESETS

PRESET NUMBER 001 SET PRESET SHOW PRESET CLEAR PRESET AUTO-TRACKING ON EDIT PRESET LABEL BACK EXIT

PRESETS:

PRESET NUMBER: Bei der HSD Serie können bis zu 128 Presets programmiert werden. Die Nummer zwischen 0 bis 128 kann ausgewählt werden.

SET PRESET: Definiert den Preset Point in OSD, indem Sie die PTZ Funktion einstellen. Betätigen Sie mit der "IRIS-OPEN" Taste, um zu speichern. Wenn die Einstellung mit digitalem Zoom programmiert wird geht die Kamera automatisch auf max. optischer Zoom um die bestmögliche Bilddarstellung anzuzeigen.

SHOW PRESET: Bewegt sich zum derzeitigen Preset Punkt.

CLEAR PRESET: Löscht die derzeitige Preset Einstellung.

EDIT PRESET LABEL: Sie können einen Name (0-9, A-Z, <,>,.) für die gewählte Preset-Einstellung eingeben die dann auf der Bildschirm erscheinen sollen.

EDIT PRESET LABEL

LABEL : ROOM 1 BACK EXIT

SCAN

SCAN NUMBER 01 SCAN SPEED 63 SET LEFT LIMIT SET RIGHT LIMIT CLEAR SCAN RUN SCAN EDIT SCAN LABEL BACK EXIT

SCAN

Die SCAN Funktion dreht die Dom Kamera zwischen 2 vorbestimmte Punkte in eine konstante Geschwindigkeit. Die folgenden Parameter können eingestellt werden:

SCAN NUMBER: Einstellbar bis zu 4 Scan **SCAN SPEED:** Laufsgeschwindigkeit zwischen den Punkten.

SET LEFT LIMIT: Definiert den linken Punkt. **SET RIGHT LIMIT:** Definiert den rechten Punkt.

RUN SCAN: Startet die SCAN Funktion. CLEAR SCAN: Löscht die SCAN Einstellung. EDIT SCAN LABEL: Name des SCAN definieren.

6.OSD - Patterns, Tours

PATTERNS

PATTERN NUMBER 1 PROGRAM PATTERN RUN PATTERN CLEAR PATTERN EDIT PATTERN LABEL **BACK** EXIT

EDIT TOUR

P0-S-TM P0-S-TM P0-S-TM

00-0-00 00-0-00 00-0-00

00-0-00 00-0-00 00-0-00 00-0-00 00-0-00 00-0-00 00-0-00 00-0-00 00-0-00

00-0-00 00-0-00 00-0-00

00-0-00 00-0-00 00-0-00 00-0-00 00-0-00 00-0-00

00-0-0000-0-00000-0-00

Pattern

Pattern nimmt das von User gesteuerte Laufband auf und speichert sie als Track auf. Der Dom Kamera kann bis zu 4 Tracks mit max. 180 sek. Pro Track gespeichert werden.

PATTERN NUMBER: Auswählen der Muster zwischen 1-4.

PROGRAM PATTERN: Startet die Aufzeichnung der Muster und kann max. 180 sek aufnehmen. Drücken Sie "IRIS-OPEN" zum Speichern der Tracks.

RUN PATTERN: Startet das gespeicherte Muster.

CLEAR PATTERN: Löschen der jetzige Muster.

EDIT PATTERN LABEL: Name der Muster definieren

Tour

Tour ist eine Auto-run Funktion mit gespeicherte Preset Punkte und eingestellte Zwischenstopzeiten. Eine Tour kann bist zu 24 Presest Punkte ausgeführen.

TOUR NUMBER: Einstellbar bis zu 4 Tours

TOUR PRESETS(P0): Benutzen Sie den Joystick, um die Einstellungen zu bestimmen. Die Änderung wird gespeichert, inden man ganz nach Recht der Bildschirm mit der Joystick bewegt. Wenn ein Preset Punkt den Wert 0 hat, werden alle folgenden Einstellungen ignoriert.

SPEED(S): Bewegungsgeschwindigkeit zwischen 2 Pkunkte (1-8 auswählbar).

TOUR DWELL(TM): Zwischenstop nach jedem Preset Punkt. Einstellbar zwischen 00-60(s).

RUN TOUR: Startet die Tour und verläßt das OSD Menü.

6.OSD - Zones and Privacy Mask

ZONES

ZONES NUMBER **SET LEFT LIMIT** SET RIGHT LIMIT **CLEAR ZONE EDIT ZONE LABEL** BACK **EXIT**

Zone

Sie können max. 8 Zonen mit PT (Pan, Tilt) einstellen und diese dann mit einem Label kennzeichnen. Wenn die Einstellung "Zone Label aktiv ist, erscheint diese auf dem Bildschirm wenn die Kamera die Zone passiert. Die Kennzeichnung der Zonen sollten sich nicht überlappen.

ZONES NUMBER: Derzeitige ausgewählte Zone

SET LEFT LIMIT: Linke Grenze

SET RIGHT LIMIT: Rechte Grenze

CLEAR ZONE: Löschen der gewählten Zone

EDIT ZONE LABEL: Ändern des Namen.

TIME RUNNING

DAY SUN TIME CHANNEL 1 00:00 START TIME **END TIME** 00:00 RUNNING NONE **BACK EXIT**

Time Running (Zeitgesteuerte Funktionen)

Definieren sie Vorgänge wie Tour, Scan oder Pattern wann sie automatisch ausgeführt werden sollen.

AUTO TRACKING

DAY SUN STATE ON START TIME 00:00 **END TIME** 00:00 **SENSITIVE** I OW TRACKING-ZOOM OFF SETLEFTLIMIT → SET RIGHT LIMT → **BACK** EXIT

AUTO TRACKING (Auto Verfolgung)

Der Auto-Tracking Funktion verfolgt nach bewegliche Objekte (Persionen).

DAY: momentaner Tag

STATE: aktiv AUTO-TRACKING an diesen Tag

START TIME: definiere der Startzeit

END TIME: definiere der Endzeit für den Tacking SENSITIVE: einstellen der Entfindlichkeit der Suche.

TRAKING ZOOM: aktiviere der AUTO-zoom

während der Verfolgung

SET LIMIT: definiere der Grenze der Verfolgung

BACK

EXIT

6.OSD - Alarm Setting

WINDOW BLANKING

WINDOW NUMBER 01 EDIT WINDOW ENABLE WINDOW OFF CLEAR WINDOW BACK EXIT

ALARMS

Resume OFF
SEQUENCE 001
RESET DELEY 030
ALARM CONTACT N/O
ALARM SETTING →
ARM SETTING →
BACK

ALARM SETTING

EXIT

ALARM NUMBER 001
ALARM ACTION TOUR
ACTIVATE AUX AUX1
ALARM PRIORITY LOW
BACK
EXIT

ARM SETTING

DAY SUN
ARM STATE OFF
ARM TIME N/A
UNARM TIME N/A
BACK
EXIT

Privacy Mask (Window Blanking)

Privacy Mask wird für das Schützen des Privatlebens (z.B. Waschräume oder Geschütze Objekte) verwendet. Diese kann erforderlich sein. Es ist abhängig vom Gesetz des jeweiligen Landes. Die HSD Serie kann bis zu 24 Privacy Mask Einstellungen (abhängig von Modul)speichern. Nähere Details erteilt unser VIDO Vertreter.

Hitachi Kamera Module: 8 masking area.

<u>Sony Kamera Module:</u> bis zu 24 masking area (bis auf die 45 Serie, können nur 8)

LG, CNB Kamera Module: keine masking Funktion.

WINDOW NUMBER: Mask Nummer

EDIT WINDOW: Einstellung der Mask Position mit dem Joystick von der Tastatur. Drücken Sie IRIS-OPEN zum Speichern.

ENABLE WINDOW: Anzeige der Mask

Alarm-Funktion

RESUME: Hier wird eingestellt, nach alarm Zeit die ursprüngliche Aktion wiederaufgenommen wird.

RESET DELAY: Die dauer von des Alarmzustandes nach Auslösen. Einstellbar zwischn 1-255 Sekunden.

ALARM CONTACT: Typ der Alarm-Kontakte im normalen Zustand. N/C wenn die Kontakte geschlossen sind, N/O wenn diese offen sind.


ALARM SETTING: Erweiterte Einstellung ALARM NUMBER: momentaner Alarm Einstellung ALARM ACTION: Aktion, die beim Auslösen ausgeführt werden soll, wählbar zwischen NONE (nichts), SCAN, PAT X (nummer)., TOUR 1 und, PRESET 1

ACTIVATE AUX: Alarm-Ausgänge, die beim Auslösen aktiviert werden sollen. Umschaltbar zwischen Ausgang 1, 2 oder beide.

ALARM PRIORITY: definieren der Alarm Priorität

ARM SETTING: Defineieren wann der Alarm aktiv sollen.

7. Dome Address & Protocol

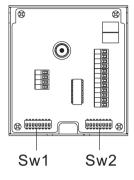

Protokoll Einstellung

Zum Anschließen eines Kontrollgeräts an die Dom Kamera, müssen Sie die Kamera Adresse und das Protokoll einstellen.

Die HSD Serie ist im Stande mit mehreren Protokolle gesteuert zu werden. Die Einstellung kann durch die DIP-Switches auf der Rückseite des Connector Board geändert werden(siehe Bild links).

Bitte benutzen Sie die folgende Tabelle für die Protokolleinstellung.

SW 1:

Die Dom Kamera Adressen sind in binären Zahlen dargestellt. Nehmen Sie die Liste auf den nächsten Seiten als Referenz.

SW 2:

Protokoll und Baud rate Einstellung. DIP 1 bis 6: Protokoll Einstellung DIP 7 und 8: Baud rate Einstellung

Baud rate	DIP 7	DIP8
2400 bps	0	0
4800 bps	1	0
9600 bps	0	1
19200 bps	1	1

Note: VIDO B02 Protokoll ist voll Kompakfähig mit VIDO B01. Für ältere VIDO Produkte, verwenden sie bitte VIDO B02.

Protocol / DIP	123456
VIDO B02	001100
DIAMOND	100100
HUNDA	101100
KALATEL	010100
LILIN	110100
MOLYNX	001000
PANASONIC	111000
PELCO (D/P)	100000
PHILIPS	000001
SAE	010000
SAMSUNG	000100
SANTACHI	011000
UNIVISION	010001
VCL	110000
VICON	101000
AD	100001

8. Address ID, 1 to 67

ID	Switchnumber (Sw1)	ID	Switchnumber (Sw1)
110	Bit 1 2 3 4 5 6 7 8		Bit 1 2 3 4 5 6 7 8
	0 0 0 0 0 0 0	34	0 1 0 0 0 1 0 0
1	1 0 0 0 0 0 0 0	35	1 1 0 0 0 1 0 0
2	0 1 0 0 0 0 0 0	36	0 0 1 0 0 1 0 0
3	1 1 0 0 0 0 0 0	37	1 0 1 0 0 1 0 0
4	0 0 1 0 0 0 0 0	38	0 1 1 0 0 1 0 0
5	1 0 1 0 0 0 0 0	39	1 1 1 0 0 1 0 0
6	0 1 1 0 0 0 0 0	40	0 0 0 1 0 1 0 0
7	1 1 1 0 0 0 0 0	41	10010100
8	0 0 0 1 0 0 0 0	42	0 1 0 1 0 1 0 0
9	10010000	43	1 1 0 1 0 1 0 0
10	0 1 0 1 0 0 0 0	44	0 0 1 1 0 1 0 0
11	1 1 0 1 0 0 0 0	45	10110100
12	0 0 1 1 0 0 0 0	46	0 1 1 1 0 1 0 0
13	1 0 1 1 0 0 0 0	47	1 1 1 1 0 1 0 0
14	0 1 1 1 0 0 0 0	48	0 0 0 0 1 1 0 0
15	1 1 1 1 0 0 0 0	49	10001100
16	0 0 0 0 1 0 0 0	50	0 1 0 0 1 1 0 0
17	1 0 0 0 1 0 0 0	51	1 1 0 0 1 1 0 0
18	0 1 0 0 1 0 0 0	52	0 0 1 0 1 1 0 0
19	1 1 0 0 1 0 0 0	53	10101100
20	0 0 1 0 1 0 0 0	54	0 1 1 0 1 1 0 0
21	1 0 1 0 1 0 0 0	55	1 1 1 0 1 1 0 0
22	0 1 1 0 1 0 0 0	56	0 0 0 1 1 1 0 0
23	1 1 1 0 1 0 0 0	57	10011100
24	0 0 0 1 1 0 0 0	58	0 1 0 1 1 1 0 0
25	10011000	59	1 1 0 1 1 1 0 0
26	0 1 0 1 1 0 0 0	60	0 0 1 1 1 1 0 0
27	1 1 0 1 1 0 0 0	61	10111100
28	0 0 1 1 1 0 0 0	62	0 1 1 1 1 1 0 0
29	10111000	63	1 1 1 1 1 0 0
30	0 1 1 1 1 0 0 0	64	0 0 0 0 0 0 1 0
31	1 1 1 1 1 0 0 0	65	1 0 0 0 0 0 1 0
32	0 0 0 0 0 1 0 0	66	0 1 0 0 0 0 1 0
33	1 0 0 0 0 1 0 0	67	1 1 0 0 0 0 1 0

8.Address ID, 68 to 135

TD	Switchnumber (Sw1)	TD	Switchnumber (Sw1)
ID	Bit 1 2 3 4 5 6 7 8	ΙD	Bit 1 2 3 4 5 6 7 8
68	0 0 1 0 0 0 1 0	102	0 1 1 0 0 1 1 0
69	10100010	103	1 1 1 0 0 1 1 0
70	0 1 1 0 0 0 1 0	104	0 0 0 1 0 1 1 0
71	11100010	105	10010110
72	0 0 0 1 0 0 1 0	106	0 1 0 1 0 1 1 0
72 73	10010010	107	1 1 0 1 0 1 1 0
74	0 1 0 1 0 0 1 0	108	0 0 1 1 0 1 1 0
75	1 1 0 1 0 0 1 0	109	1 0 1 1 0 1 1 0
76	0 0 1 1 0 0 1 0	110	0 1 1 1 0 1 1 0
77	10110010	111	1 1 1 1 0 1 1 0
78	0 1 1 1 0 0 1 0	112	0 0 0 0 1 1 1 0
79	1 1 1 1 0 0 1 0	113	1 0 0 0 1 1 1 0
80	0 0 0 0 1 0 1 0	114	0 1 0 0 1 1 1 0
81	1 0 0 0 1 0 1 0	115	1 1 0 0 1 1 1 0
82	0 1 0 0 1 0 1 0	116	0 0 1 0 1 1 1 0
83	1 1 0 0 1 0 1 0	117	10101110
84	0 0 1 0 1 0 1 0	118	0 1 1 0 1 1 1 0
85	10101010	119	1 1 1 0 1 1 1 0
86	0 1 1 0 1 0 1 0	120	0 0 0 1 1 1 1 0
87	1 1 1 0 1 0 1 0	121	1 0 0 1 1 1 1 0
88	0 0 0 1 1 0 1 0	122	0 1 0 1 1 1 1 0
89	1 0 0 1 1 0 1 0	123	1 1 0 1 1 1 1 0
90	0 1 0 1 1 0 1 0	124	0 0 1 1 1 1 1 0
91	1 1 0 1 1 0 1 0	125	10111110
92	0 0 1 1 1 0 1 0	126	0 1 1 1 1 1 1 0
93	10111010	127	1 1 1 1 1 1 1 0
94	0 1 1 1 1 0 1 0	128	0 0 0 0 0 0 0 1
95	1 1 1 1 1 0 1 0	129	1 0 0 0 0 0 0 1
96	0 0 0 0 0 1 1 0	130	0 1 0 0 0 0 0 1
97	10000110	131	1 1 0 0 0 0 0 1
98	0 1 0 0 0 1 1 0	132	0 0 1 0 0 0 0 1
99	1 1 0 0 0 1 1 0	133	1 0 1 0 0 0 0 1
100	0 0 1 0 0 1 1 0	134	0 1 1 0 0 0 0 1
101	1 0 1 0 0 1 1 0	135	1 1 1 0 0 0 0 1

|Switchnumber (Sw1

8. Address ID, 136 to 203

ID	Switchnumber (Sw1)	ID	Switchnumber (Sw1)
	Bit 1 2 3 4 5 6 7 8		Bit 1 2 3 4 5 6 7 8
136	0 0 0 1 0 0 0 1	170	0 1 0 1 0 1 0 1
137	1 0 0 1 0 0 0 1	171	1 1 0 1 0 1 0 1
138	0 1 0 1 0 0 0 1	172	0 0 1 1 0 1 0 1
139	1 1 0 1 0 0 0 1	173	10110101
140	0 0 1 1 0 0 0 1	174	0 1 1 1 0 1 0 1
141	1 0 1 1 0 0 0 1	175	1 1 1 1 0 1 0 1
142	0 1 1 1 0 0 0 1	176	0 0 0 0 1 1 0 1
143	1 1 1 1 0 0 0 1	177	10001101
144	0 0 0 0 1 0 0 1	178	0 1 0 0 1 1 0 1
145	1 0 0 0 1 0 0 1	179	1 1 0 0 1 1 0 1
146	0 1 0 0 1 0 0 1	180	0 0 1 0 1 1 0 1
147	1 1 0 0 1 0 0 1	181	10101101
148	0 0 1 0 1 0 0 1	182	0 1 1 0 1 1 0 1
149	1 0 1 0 1 0 0 1	183	1 1 1 0 1 1 0 1
150	0 1 1 0 1 0 0 1	184	0 0 0 1 1 1 0 1
151	1 1 1 0 1 0 0 1	185	10011101
152	0 0 0 1 1 0 0 1	186	0 1 0 1 1 1 0 1
153	1 0 0 1 1 0 0 1	187	1 1 0 1 1 1 0 1
154	0 1 0 1 1 0 0 1	188	0 0 1 1 1 1 0 1
155	1 1 0 1 1 0 0 1	189	10111101
156	0 0 1 1 1 0 0 1	190	0 1 1 1 1 1 0 1
157	1 0 1 1 1 0 0 1	191	11111101
158	0 1 1 1 1 0 0 1	192	0 0 0 0 0 0 1 1
159	1 1 1 1 1 0 0 1	193	1 0 0 0 0 0 1 1
160	0 0 0 0 0 1 0 1	194	0 1 0 0 0 0 1 1
161	1 0 0 0 0 1 0 1	195	1 1 0 0 0 0 1 1
162	0 1 0 0 0 1 0 1	196	0 0 1 0 0 0 1 1
163	1 1 0 0 0 1 0 1	197	1 0 1 0 0 0 1 1
164	0 0 1 0 0 1 0 1	198	0 1 1 0 0 0 1 1
165	1 0 1 0 0 1 0 1	199	1 1 1 0 0 0 1 1
166	0 1 1 0 0 1 0 1	200	0 0 0 1 0 0 1 1
167	1 1 1 0 0 1 0 1	201	1 0 0 1 0 0 1 1
168	0 0 0 1 0 1 0 1	202	0 1 0 1 0 0 1 1
169	1 0 0 1 0 1 0 1	203	1 1 0 1 0 0 1 1

8. Address ID, 204 to 255

ID	Switchnumber (Sw1)
	(Bit) 1 2 3 4 5 6 7 8
204	0 0 1 1 0 0 1 1
205	1 0 1 1 0 0 1 1
206	0 1 1 1 0 0 1 1
205 206 207	1 1 1 1 0 0 1 1
208 209	0 0 0 0 1 0 1 1
209	1 0 0 0 1 0 1 1
210	0 1 0 0 1 0 1 1
211	1 1 0 0 1 0 1 1
212 213	0 0 1 0 1 0 1 1
	1 0 1 0 1 0 1 1
214	0 1 1 0 1 0 1 1
215	1 1 1 0 1 0 1 1
216	0 0 0 1 1 0 1 1
217	1 0 0 1 1 0 1 1
218	0 1 0 1 1 0 1 1
219	1 1 0 1 1 0 1 1
220	0 0 1 1 1 0 1 1
221	10111011
222	0 1 1 1 1 0 1 1
223	11111011
224	0 0 0 0 0 1 1 1
225	1 0 0 0 0 1 1 1
226	0 1 0 0 0 1 1 1
227	1 1 0 0 0 1 1 1
228	0 0 1 0 0 1 1 1
229	1 0 1 0 0 1 1 1
230	0 1 1 0 0 1 1 1
231	1 1 1 0 0 1 1 1
232	0 0 0 1 0 1 1 1
233	1 0 0 1 0 1 1 1
215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236	0 1 0 1 0 1 1 1
235	1 1 0 1 0 1 1 1
236	0 0 1 1 0 1 1 1
237	1 0 1 1 0 1 1 1

8. Specification G65 Series

Model	AU-G65-SC18	AU-G65-SB18	AU-G65-SB26	AU-G65-SB36	
		AU-G65-SB18WD	AU-G65-SB26WD	AU-G65-SB36WD with WDR	
		Day / Night	Day / Night	Day / Night	
Signal Format		PAL / N	TSC		
Scanning		Progres	ssive		
Image Sensor		1/4 inch Ex	-View CCD		
H. Resolution	47	0 TVL, 440K Pixels (PAL)	/ 540 TVL (High Resolut	ion)	
Viewing Angle	48.0° (Wi	de end)	54.2° (Wide end)	57.8° (Wide end)	
	2.8° (Tel	e end)	2.2° (Tele end)	1.7° (Tele end)	
Zoom	18× Opt. /	12× Digital	26× Opt. / 12× Digital	36× Opt. / 12× Digital	
Min. Illumination	0.7 Lux (1/50 sec., Color)	Day: 0.7Lx (1/50), 0.1Lx (1/3)	Day: 1.0 Lux (50IRE, F1.6)	Day: 1.4Lx (1/50), 0.1Lx (1/3)	
	-	Night: 0.01Lx (1/3)	Night: 0.01Lux	Night: 0.01Lx (1/3)	
Focus		Auto ,	/ Manual		
White Balance		Auto / Manual (ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB) Wide Dynamic Function (SB18WD/ SB26WD / SB36WD models)			
Shutter Speed	1 to 1/10,000 Sec. 1/3 to 1/10,000 Sec.				
Iris Control		Auto / Manua	/ Auto Slow Shutter		
Gain Control	Auto / Manual (-3 to 28 dB, 2 dB steps, 16steps)				
Video Output		VBS: 1.0Vp-p (Sync Ne	gative), Y / C Output		
S/N Ratio		More tha	n 50 dB		
PTZ Characteristics	360° PAN (0.4° ~320° per sec) / 90° Tilt (0.4°~150° per sec) with Auto Flip/ Vario-Speed control* / Proportional & constant PT speed				
On-Screen Display	Date/ Time	e/ Zoom Rate/ Tempe	erature/ Zones/ Cam	era name	
OSD Menu	Setup,	/ Automation progra	mming/ Password pr	otection	
Object Tracking (only G65AT serie)	Manua	al activation / Preset tr Tracking z	iggering / Scheduled a one selection	ctivation	
Communication	I	RS-485, 16 Multiple	protocol supported,	coax	
Preset Positions	128 Presets				
Auto Pan		Yes, between	2 presets		
Tour / Sequence	4 progr. Tours with max 32 presets/ 4 Pattern up to 180s				
Alarm inputs	7 inputs / 2 output				
Operating Environment	Indoor: -10°C to 50°C / humidity up to 95%				
Power		24V AC	C / 24W		

8. Specification G70 Series

Model	AU-G70-WC18	AU-G70-WB18	AU-G70-WB26	AU-G70-WB36	
		AU-G70-WB18WD with WDR	AU-G70-WB26WD with WDR	AU-G70-WB36WD with WDR	
		Day / Night	Day / Night	Day / Night	
Signal Format		PAL / N	TSC		
Scanning		Progres	ssive		
Image Sensor		1/4 inch Ex	-View CCD		
H. Resolution	470	0 TVL, 440K Pixels (PAL)	/ 540 TVL (High Resoluti	on)	
Viewing Angle	48.0° (Wi	ide end)	54.2° (Wide end)	57.8° (Wide end)	
	2.8° (Tel	e end)	2.2° (Tele end)	1.7° (Tele end)	
Zoom	18× Opt. /	12× Digital	26× Opt. / 12× Digital	36× Opt. / 12× Digital	
Min. Illumination	0.7 Lux (1/50 sec., Color)	Day: 0.7Lx (1/50), 0.1Lx (1/3)	Day: 1.0 Lux (50IRE, F1.6)	Day: 1.4Lx (1/50), 0.1Lx (1/3)	
	-	Night: 0.01Lx (1/3)	Night: 0.01Lux	Night: 0.01Lx (1/3)	
Focus		Auto	/ Manual		
White Balance		lanual (ATW, Indoor, Out ynamic Function (SB18W			
Shutter Speed		1 to 1/10,000 Sec.		1/3 to 1/10,000 Sec.	
Iris Control		Auto / Manua/ Auto Slow Shutter			
Gain Control	Auto / Manual (-3 to 28 dB, 2 dB steps, 16steps)				
Video Output		VBS: 1.0Vp-p (Sync Ne	gative), Y / C Output		
S/N Ratio			an 50 dB		
PTZ Characteristics		(0.4° ~320° per sec) / Vario-Speed control* /			
On-Screen Display	Date/ Time	e/ Zoom Rate/ Tempe	erature/ Zones/ Cam	era name	
OSD Menu	Setup,	/ Automation progra	mming/ Password pr	otection	
Object Tracking (only G70AT serie)	Manu	al activation / Preset tr Tracking z	iggering / Scheduled a one selection	ctivation	
Communication	R:	S-485, 16 Multiple p	rotocol supported, co	oax	
Preset Positions	128 Presets				
Auto Pan	Yes, between 2 presets				
Tour / Sequence	4 progr. Tours with max 32 presets/ 4 Pattern up to 180s				
Alarm inputs	7 inputs / 2 output				
Operating Environment	Outdoor -40°C to 60°C / Ip66 weather protection / humidity up to 95%				
Power	24V AC / 48W				

